



# LA SPECCHIOTOVAGLIA MIRÒ

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER METTERE IN POSA LA SPECCHIOTOVAGLIA MIRÒ





KIT PER LA MESSA IN POSA:

- N°4 GRAPPETTE
- N°12 ADESIVI
- N°1 PANNI MICROFIBRA


1. Aprire il tubo ed estrarre con cura la SpecchioTovaglia Mirò e il Kit per la messa in posa.

2. Poggiare il rotolo sul tavolo, se si preferisce è possibile utilizzare una propria tovaglia tra la SpecchioTovaglia Mirò e il tavolo.

3. Srotolare delicatamente, se possibile con l'aiuto di una seconda persona ponendosi ai lati, evitando le grinze alla pellicola metallizzata. (FOTO A,B,C)

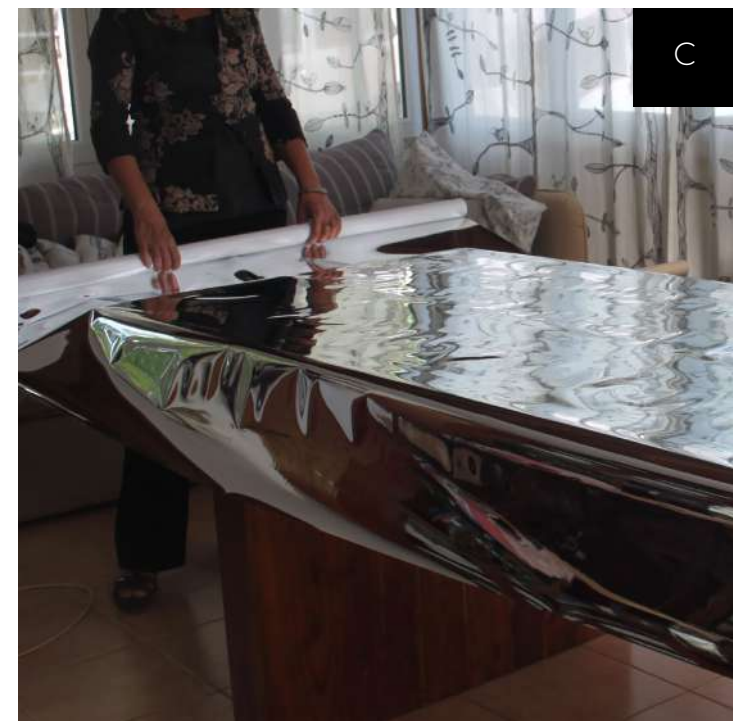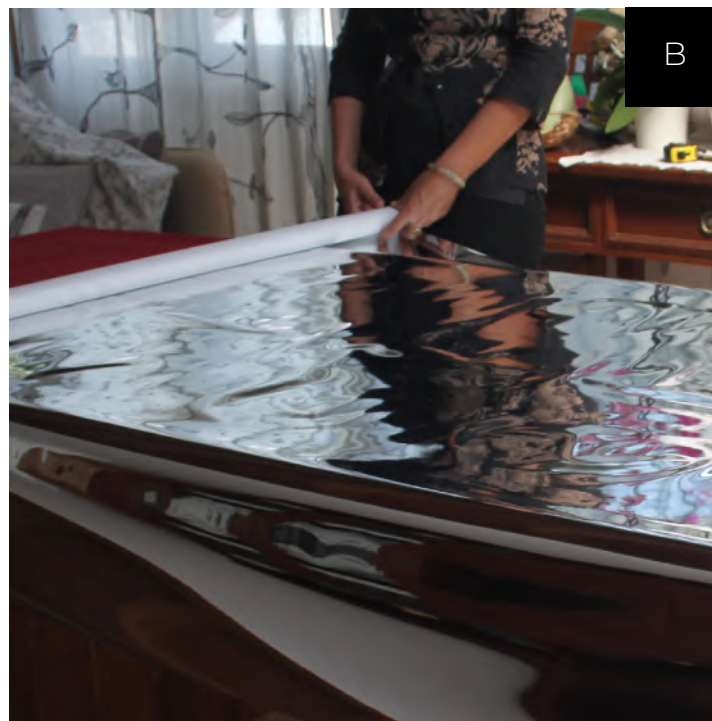

4. Equiparare i lembi sporgenti dei quattro lati della tovaglia. (FOTO D,E,F)

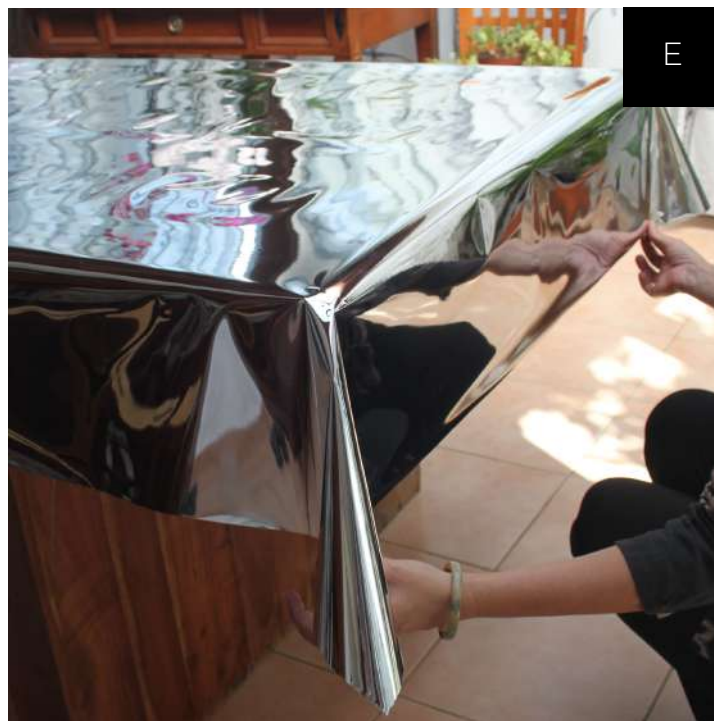





5. ISTRUZIONI PER TAGLIARE Occorrente: Forbice. (FOTO G)

5\_a. Tracciare un segno della corretta misura di sporgenza del lembo, equiparandola a quella del lato opposto. (FOTO H)




5\_b. Una volta tracciati i due segni, piegare con l'aiuto di una seconda persona la linea del taglio. (FOTO I,J,K)

5\_c. Mantenendo una tensione sufficiente a fare scivolare lentamente la forbice, tagliare la pellicola ben dritta stando attenti a non esitare. (FOTO L,M,N)


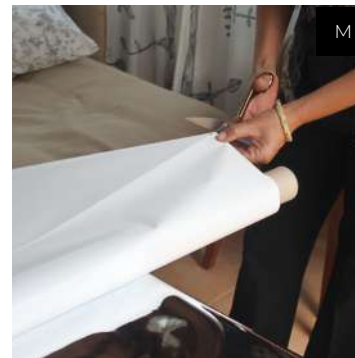
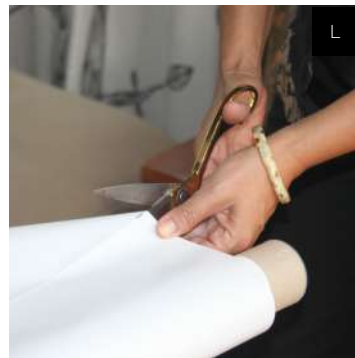
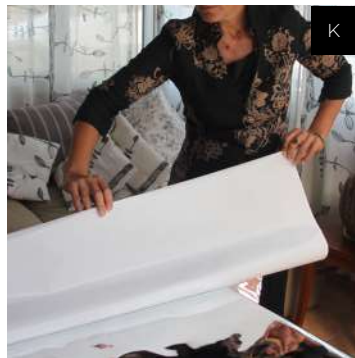
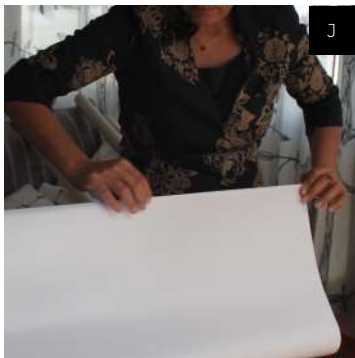


6. Formare angolo retto ponendo le apposite grappette del Kit. (FOTO O,P)

7. Assicurarsi che i lati siano regolari e pressare gli spigoli. (FOTO Q,R)

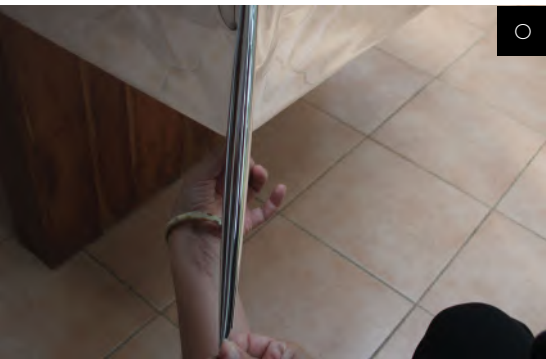

8. Allargare i lembi della piega e attaccare gli appositi adesivi. (FOTO S,T,U,V,W,X,Y,Z,1)

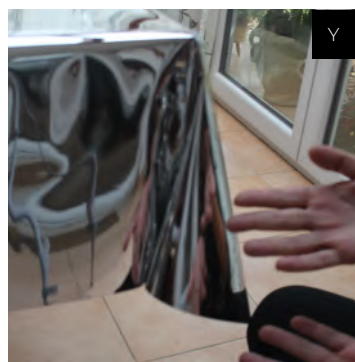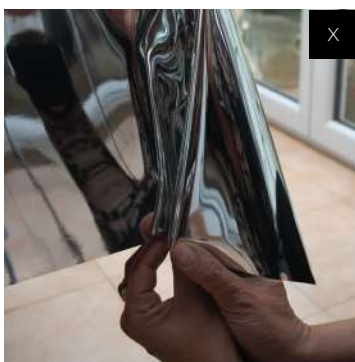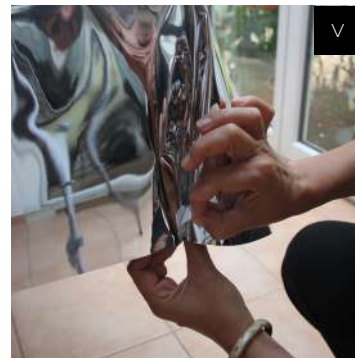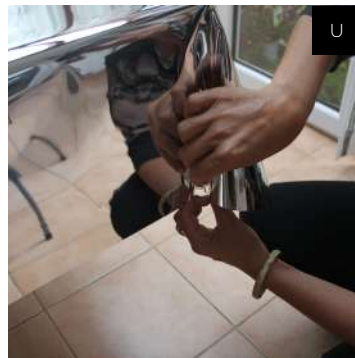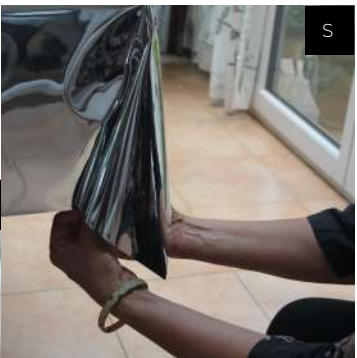

9. Lucidare delicatamente con un panno in microfibra. (FOTO 2,3,4)





